

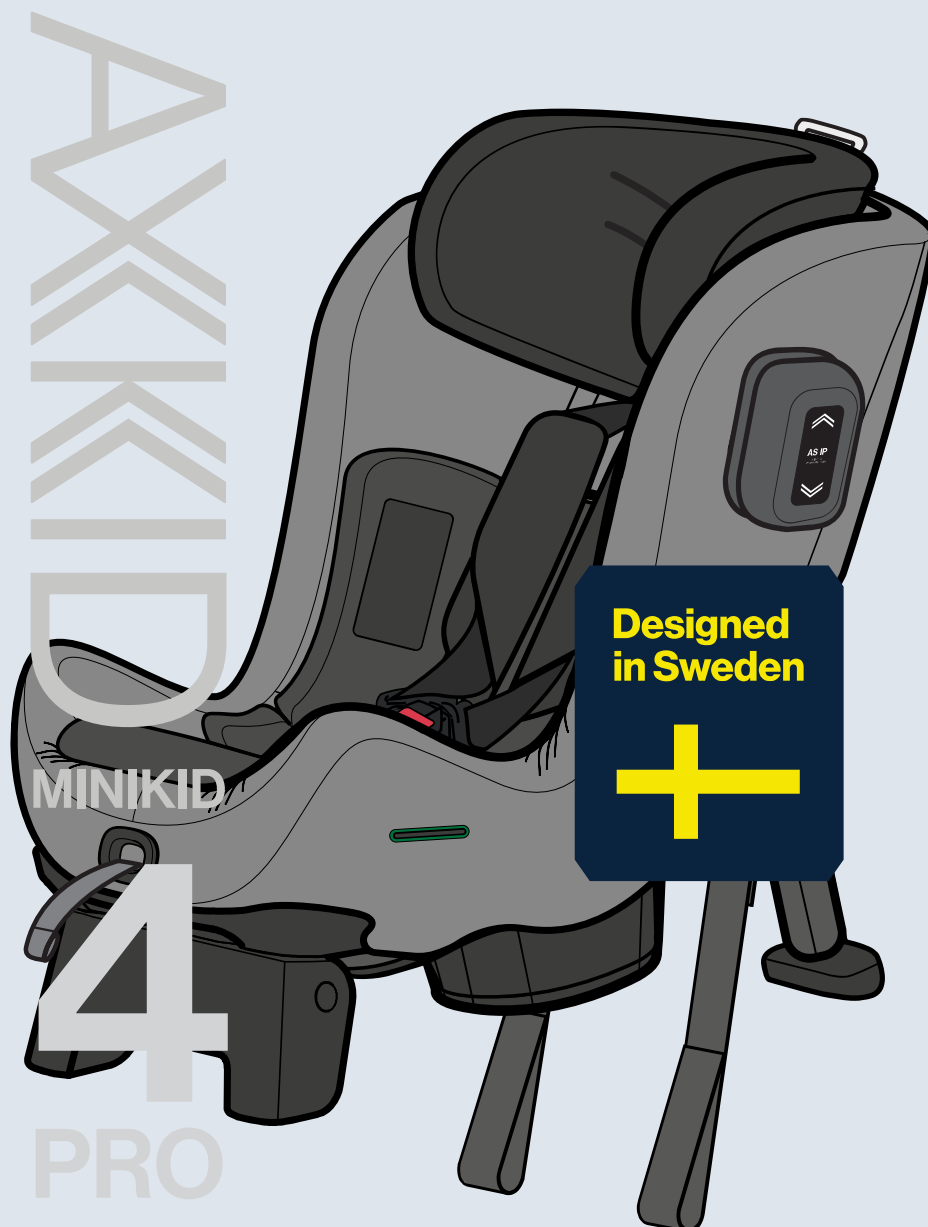
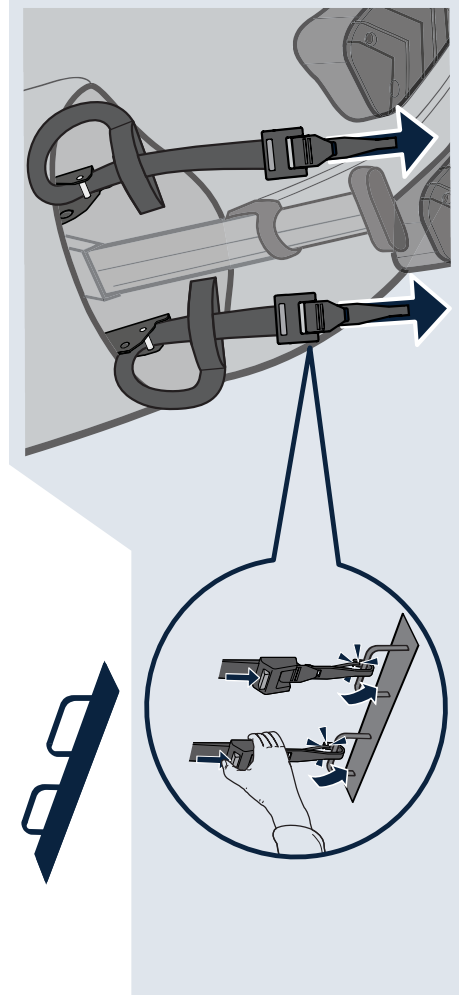
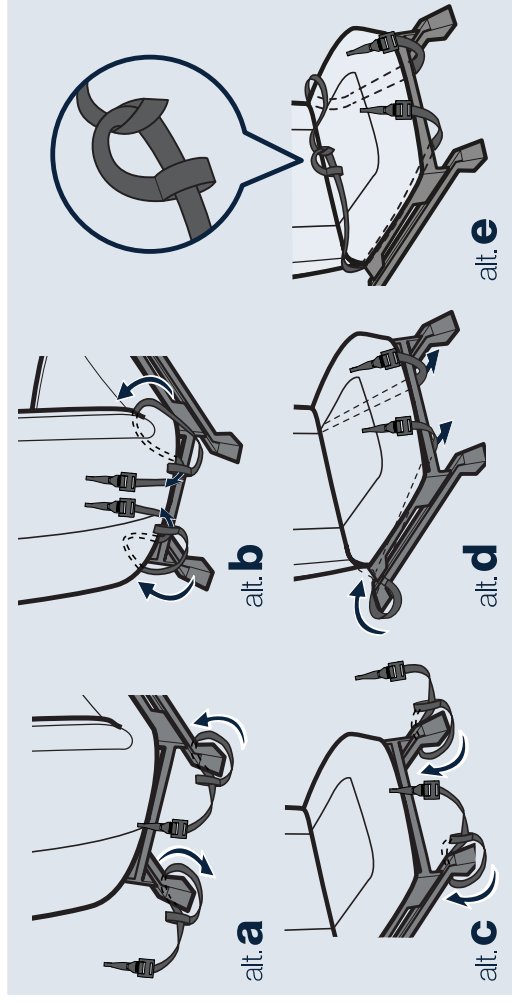








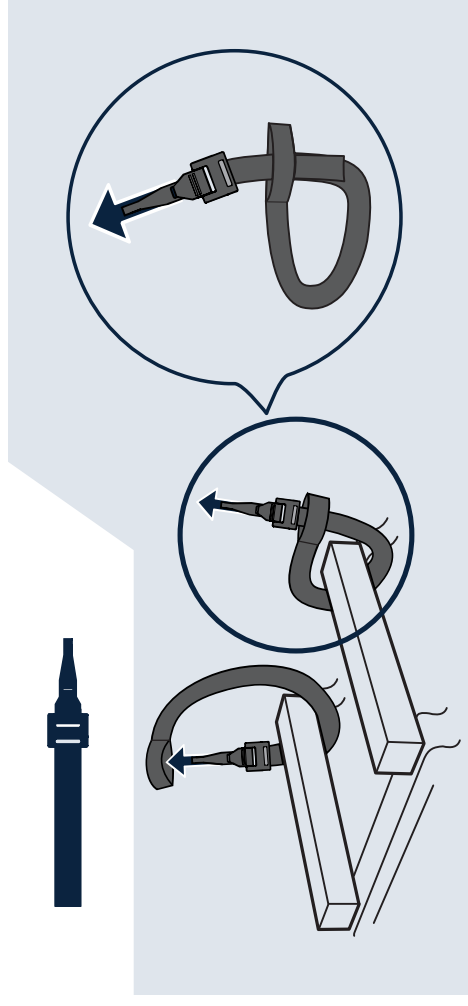







UN regulation no. 129





Instruction Manual

Axkid MINIKID 4 PRO car seat, 61-125 cm

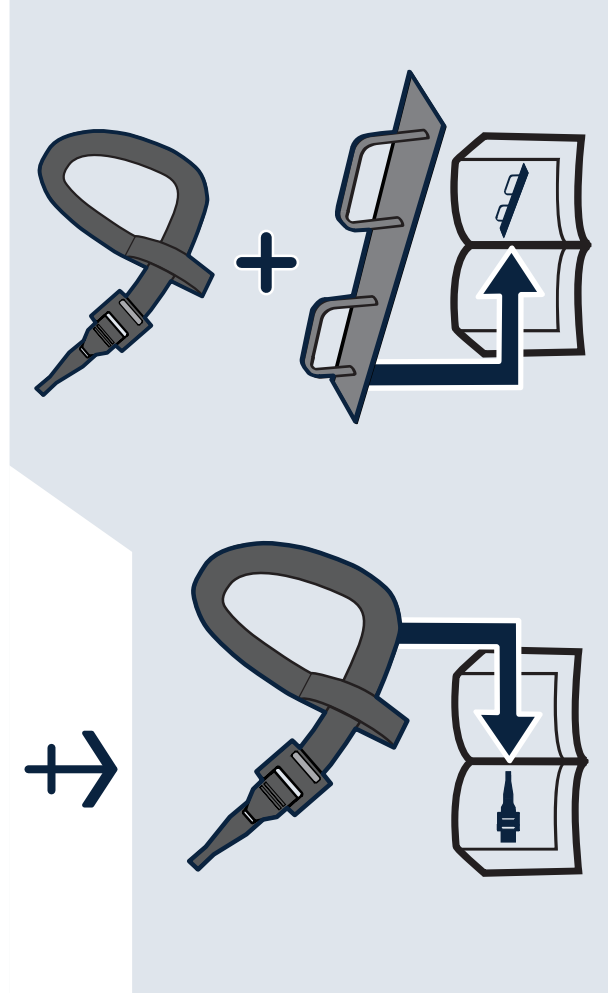

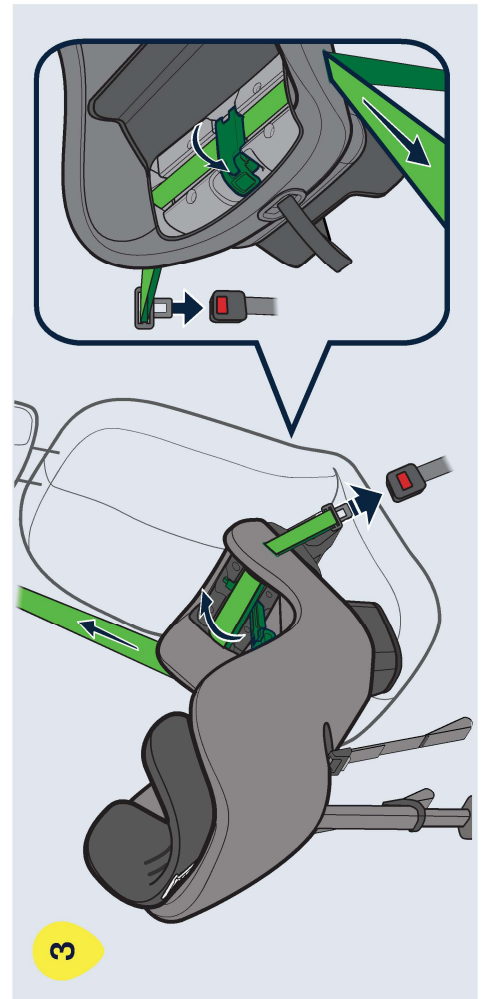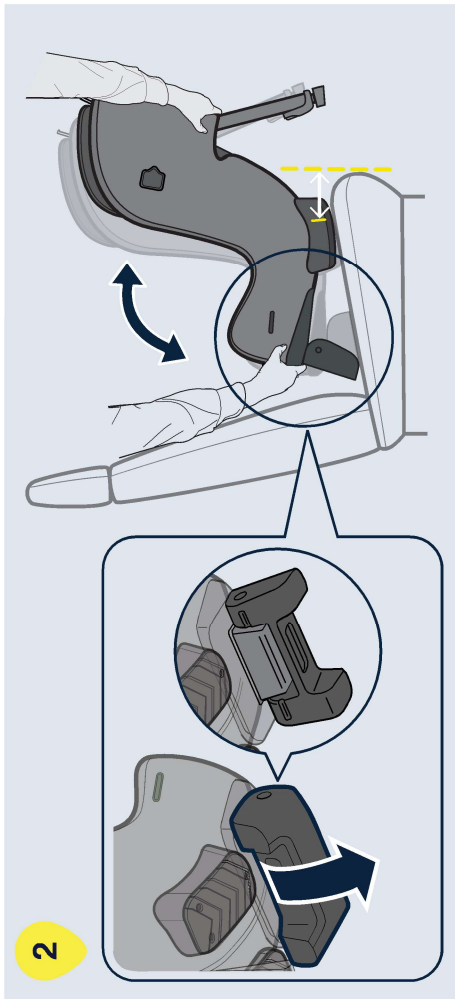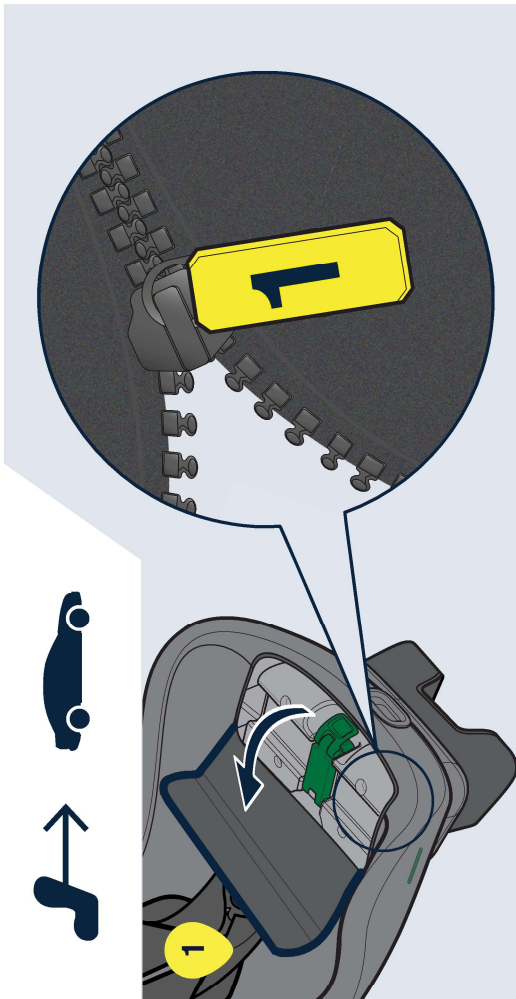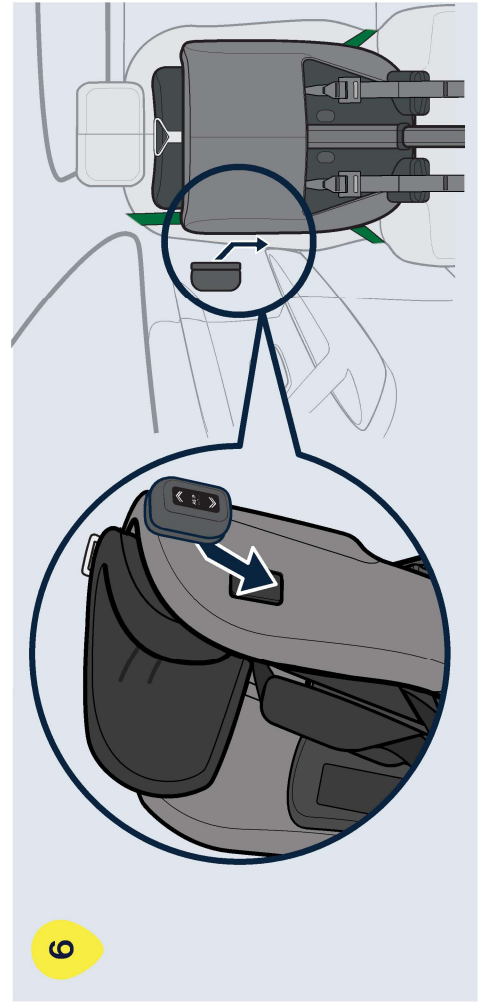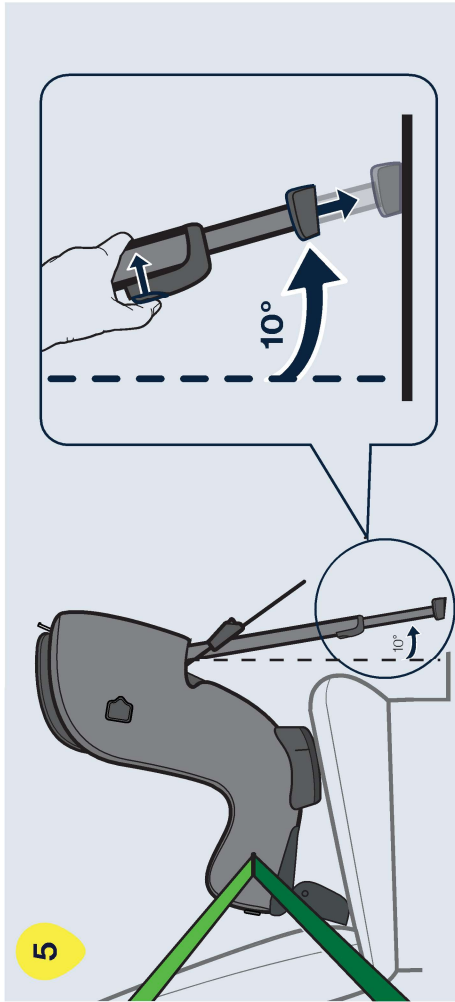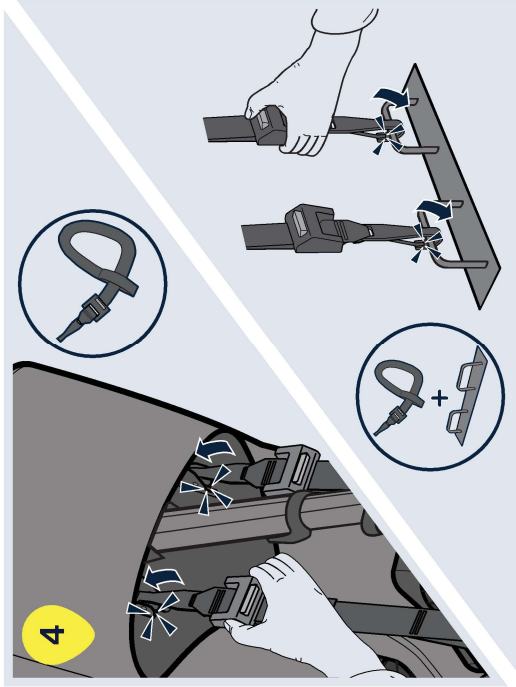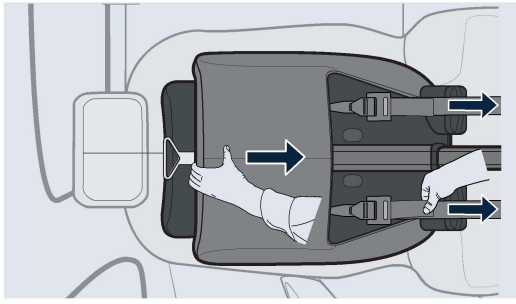

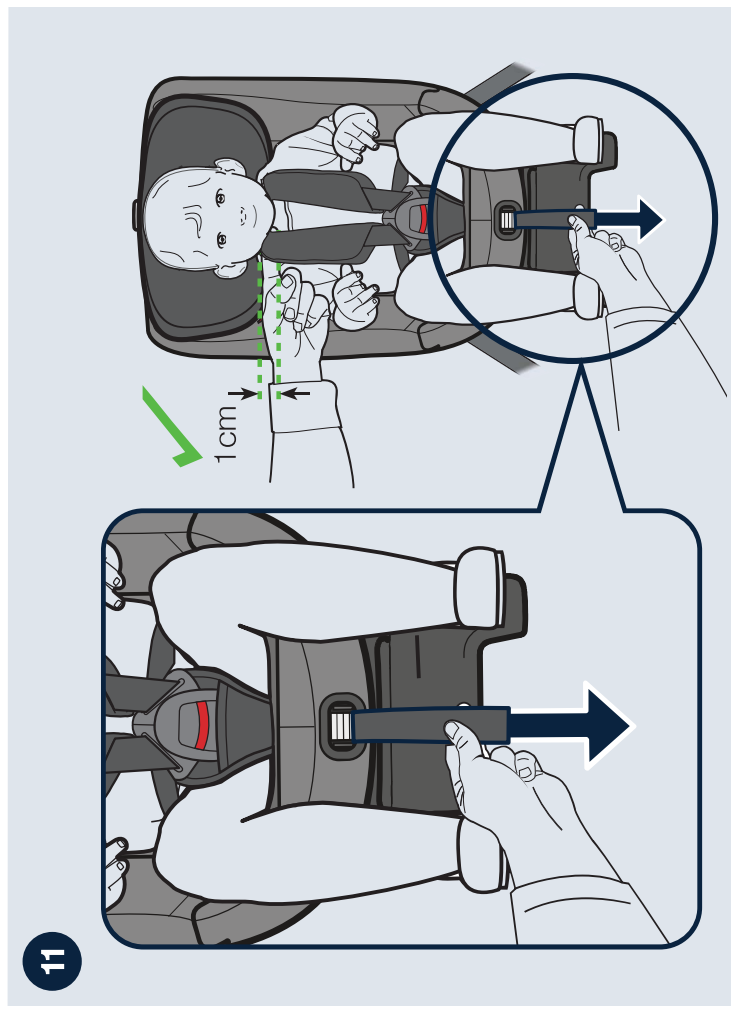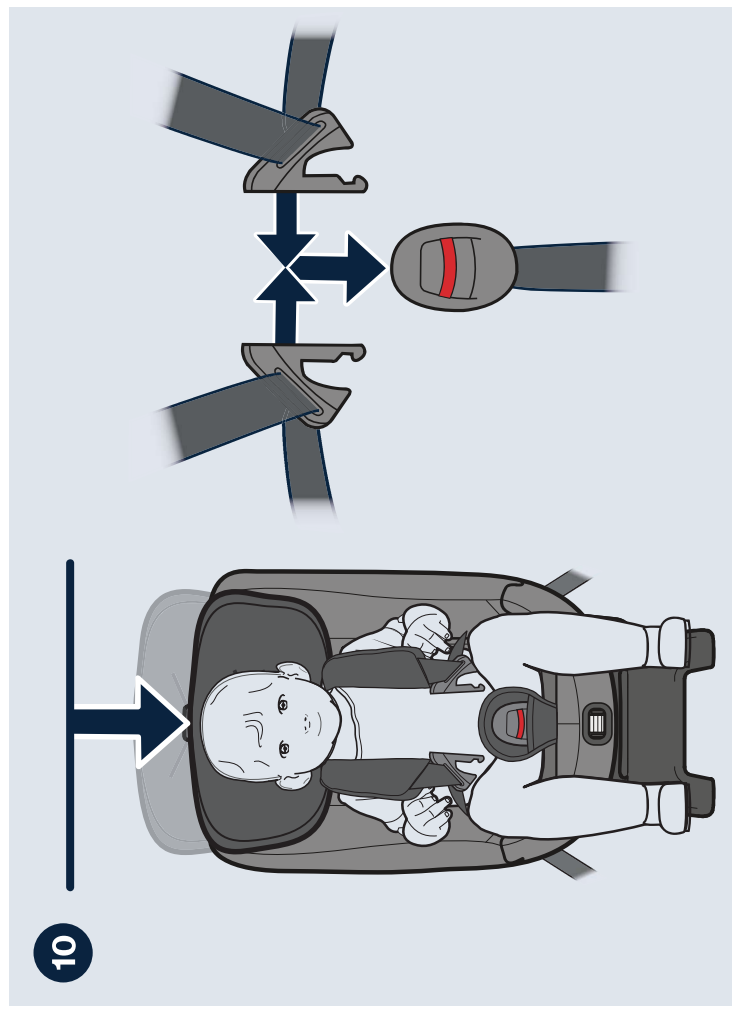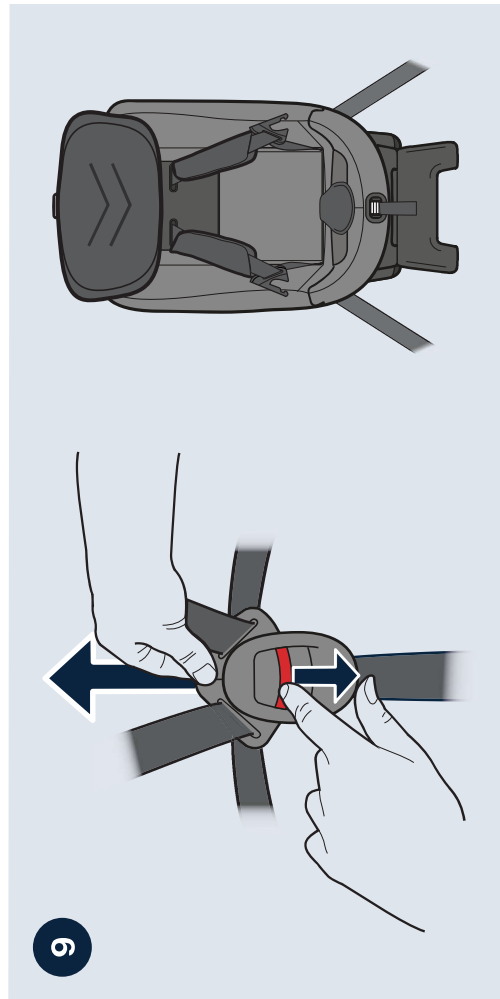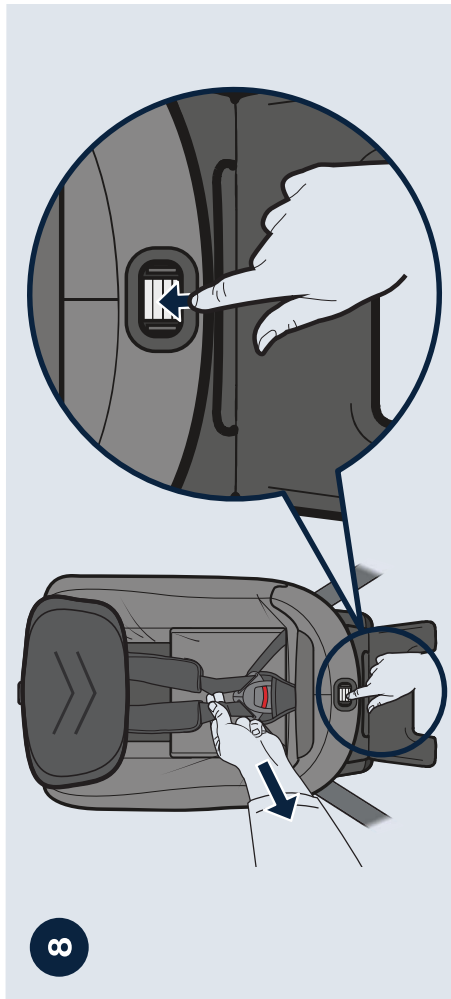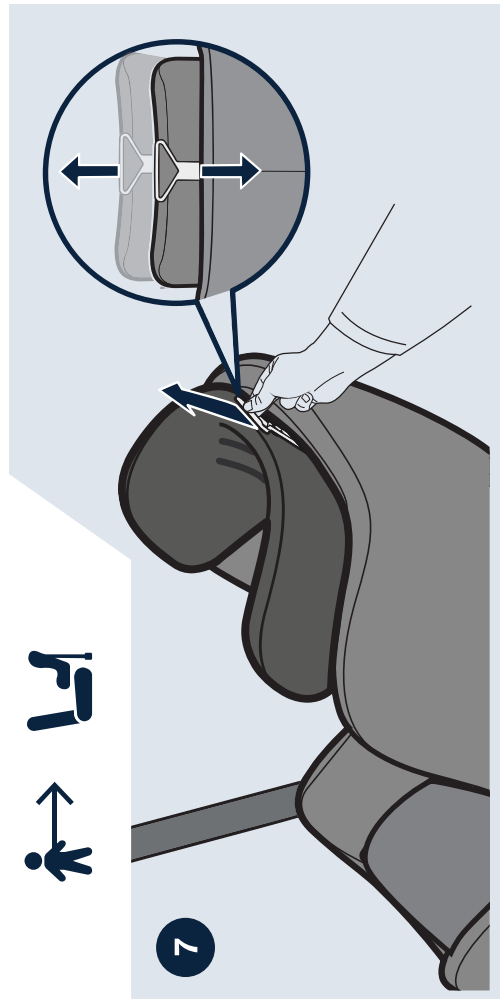

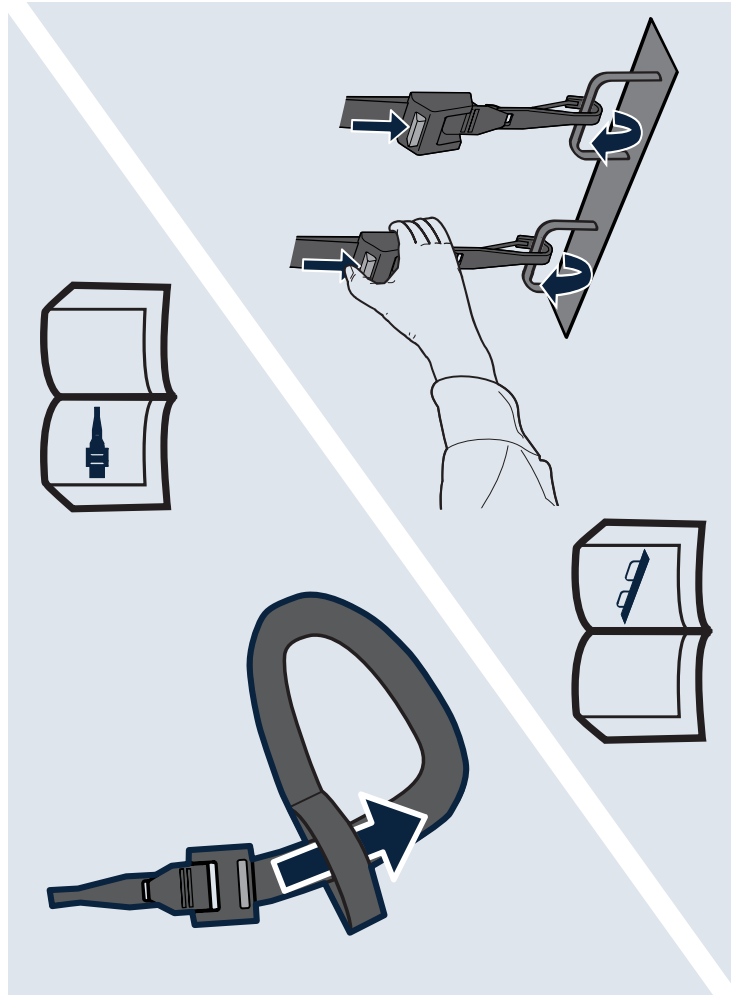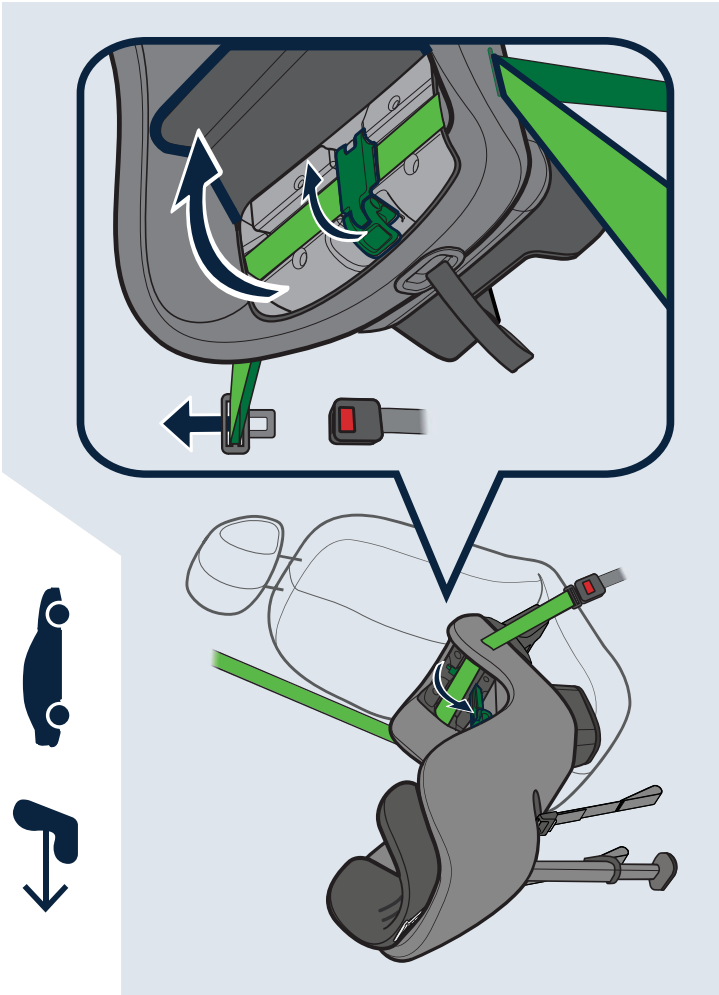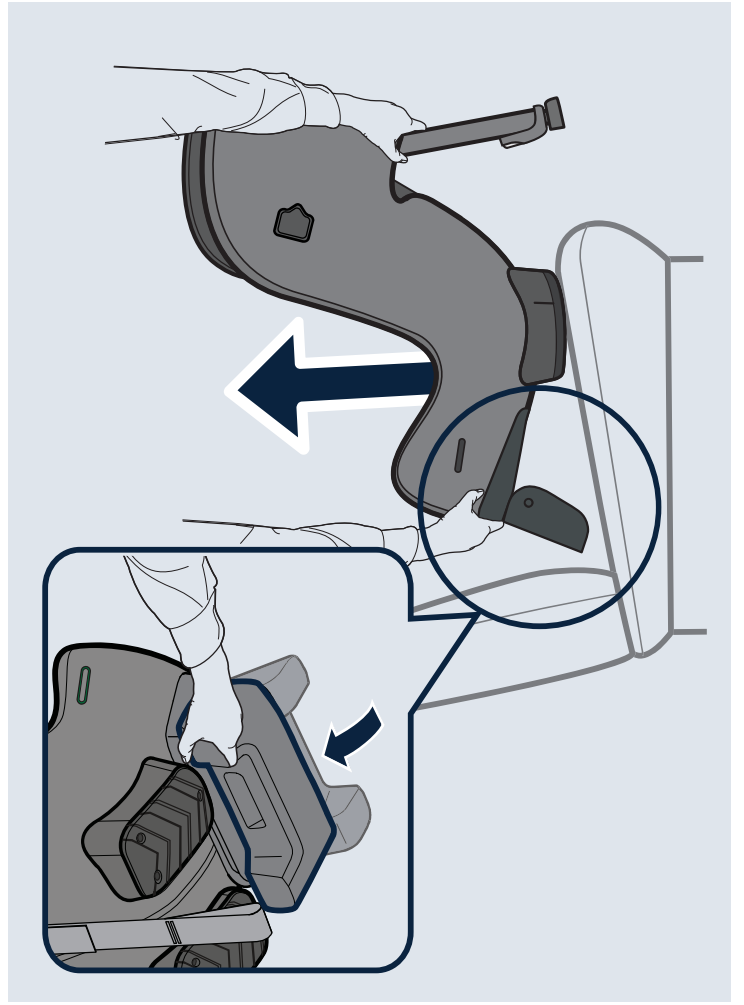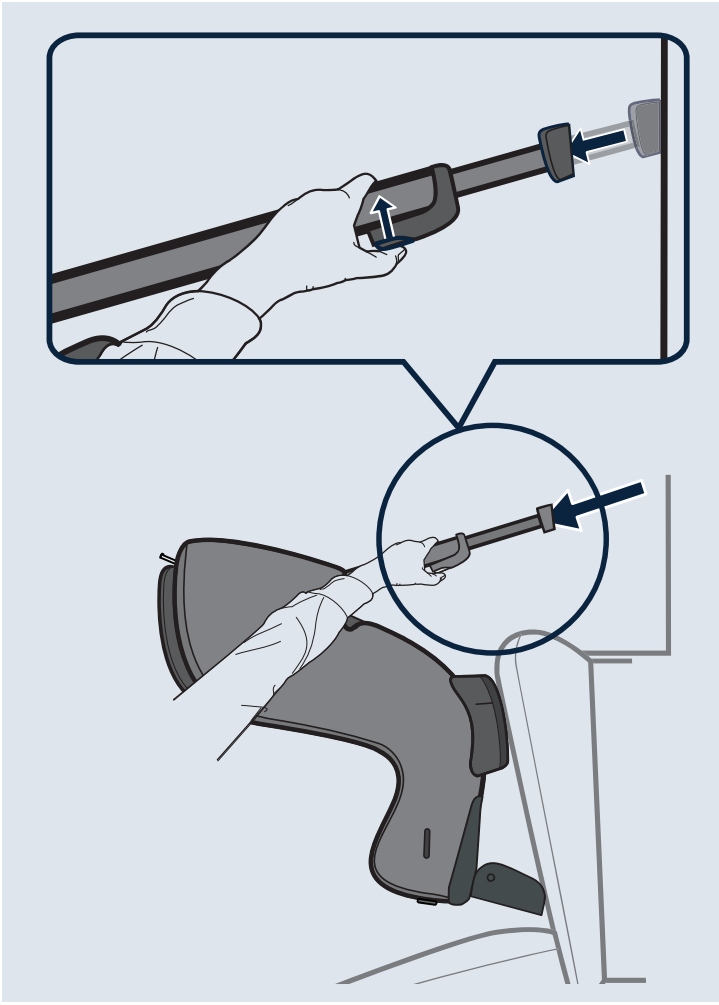

Sverige/Norge
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland
Axkid Ltd
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

France
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+33) 06 07 01 87 73

Deutschland
Axkid GmbH
www.axkid.com
kundenservice@axkid.com
Tel: (+49) 60-99 84 89 05

España/Portugal
Independent Marketing
www.infobebes
nina@infobebes
(+34) 902 111 881

Polsce
Junior Andrzej Kwapiński
Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław Dłh Astra Sklep
Poland Tel: (+48) 713 549 723

Czech Republic
Domecek pro děti
www.domecekprodetcz
info@domecekprodetcz
(+42) 0727 981 815

România
SC Baby Car seats
www.axkid.ro
maria@axkid.ro
(+40) 0747 35 47 47

New Zealand
Clicksafe
www.clicksafe.co.nz/axkid
axkid@clicksafe.co.nz
Tel: (+64) 212 504 215

Suomi
Lastentarvike
www.lastentarvike.fi
info@lastentarvike.fi
(+358) 09 852 05 100

Malaysia
SafenSound
www.safensound.com.my
may@safensound.com.my
(+60) 358 70 22 84

**Greece Ελλάδα
Serbia Србија**
LETO shop
www.letoshop.gr
christos@letoshop.gr
(+30) 211 102 67 30

Eesti
Greent Hansa OÜ
www.beebipood.ee
riho@beebipood.ee
(+372) 5300 8000

Latvia
Muki
www.muklv
jurgis@muklv
(+371) 292 828 98

Lietuva
Kotryna Group
www.kotrynagroup.com
kotryna@kotrynalt
(+370) 521 322 54

South Africa
Quality Imports SA & #Carseatfulstop
www.qualityimportssa.co.za
qualityimportssa@gmail.com
(+27) 11 789 7119

Island
Leiftur
www.leiftur.is
kristmann@leiftur.is
(+354) 821 25 37

Japan
Chameleon & Co. Inc
www.chameleonco.jp
+81(0)3-6265-6974

EN 12-21
DE 22-31
ES 32-41
FR 42-51
IT 52-61
NL 62-71
PL 72-81
CS 82-91
SV 92-101
NO 102-111
DA 112-121
FI 122-131
ET 132-141
EL 142-151
IS 152-161
PT 162-171
RO 172-181
AR 182-191
JP 192-201

Thank you for choosing Axkid MINIKID 4 PRO

Read this instruction manual before installing the car seat in your vehicle.
For more information and installation videos visit www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO is a rear-facing car seat approved for children with a height between 61-125 cm, ≤36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO is suitable for use from approximately six months of age, or from when your child can sit up unsupported.

This is an integral Specific vehicle Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129, for use in compatible vehicle seating positions as indicated by the vehicle list. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer (www.axkid.com) or the retailer.

Important information


To maximize your child's safety, it is important that you keep the following in mind:

- Always follow the instructions in this manual. An incorrect installation may seriously affect the safety for your child. If in doubt, contact your retailer who can demonstrate a correct installation.
- Keep this instruction manual for future reference. If manual is lost, you can find it online at www.axkid.com
- Do not use the car seat in a seating position where an active frontal airbag is fitted. If you still wish to install the car seat in this location the airbag must be switched off according to the vehicle manufacturers instructions.
- Should you have an accident, no matter how small, your car seat should always be replaced. It may have damage that is not visible and could seriously affect the safety of your child. For this reason, Axkid does not recommend purchasing secondhand car seats.
- If the car seat has been exposed to direct sunlight, make sure the car seat is not too hot before installing your child.
- Never leave your child unattended in the vehicle.
- Ensure that any luggage or loose objects are secured in your vehicle as they may cause injuries to passengers in the event of an accident.
- Ensure that the car seat is installed in a way where no parts become trapped by movable seats, car doors, etc.
- If you are using lower tether anchorage straps, make sure they are installed in a way where they don't interfere with the movement of any vehicle seat.
- The car seat may only be installed rear-facing.
- Always make sure that the harness is adjusted to correctly fit your child's body. The harness is adjusted by moving the head support.
- Make sure that the child's back is pushed against the car seat when restraining your child with the harness.
- Always make sure that the harness is firmly tightened against your child and that the buckle is completely locked, you should not be able to pinch the straps.
- Make sure there is no twist in the harness.
- Always make sure the support leg is in its correct position and that it has contact with the vehicle floor. The support leg is a very important safety feature designed to maximise your child's safety in an accident.
- Do not attempt to disassemble or modify any part of the car seat. The warranty and the safety performance of the car seat could be affected if doing so.
- Never use the car seat without the textile cover. The seat textile cover is a safety feature and may only be replaced with an Axkid original seat textile cover.
- Read the vehicle handbook and the vehicle list at www.axkid.com to find which seating positions are suitable for this car seat.
- Axkid recommends to always use a seat protection to protect your vehicle seat from scratches and dirt.
- If you have any doubts, contact the retailer where the car seat was purchased or contact info@axkid.com



Table of content

Parts	14
Allowed and disallowed positioning of Axkid MINIKID 4 PRO car seat	16
Lower Tether Anchorages	16
Installing lower tethers	17
Installing Axkid MINIKID 4 PRO car seat in the vehicle	18
Restraining your child in Axkid MINIKID 4 PRO car seat	19
Headrest adjustments	20
Removing Axkid MINIKID 4 PRO car seat from the vehicle	20
Care and maintenance	21
Warranty	21


Parts

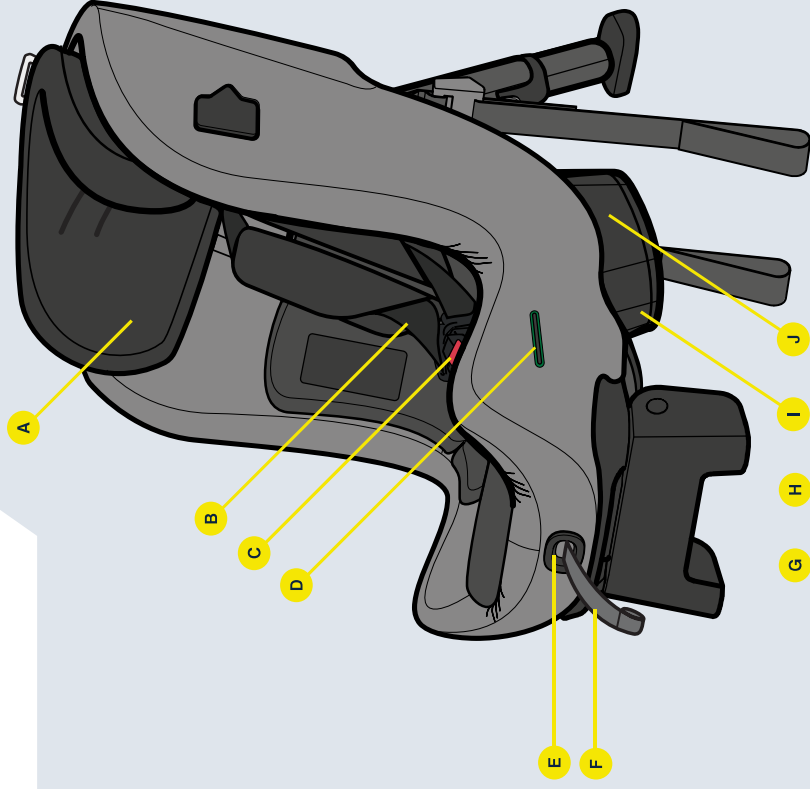

- A** HEADREST
- B** INTEGRAL HARNESS
- C** BUCKLE RELEASE BUTTON
- D** SEAT BELT SLOT
- E** HARNESS RELEASE BUTTON
- F** HARNESS TENSION STRAP
- G** HEADREST BRAKE LEVER
- H** ASIP PAD
- I** HEEL
- J** VERTICAL LINE

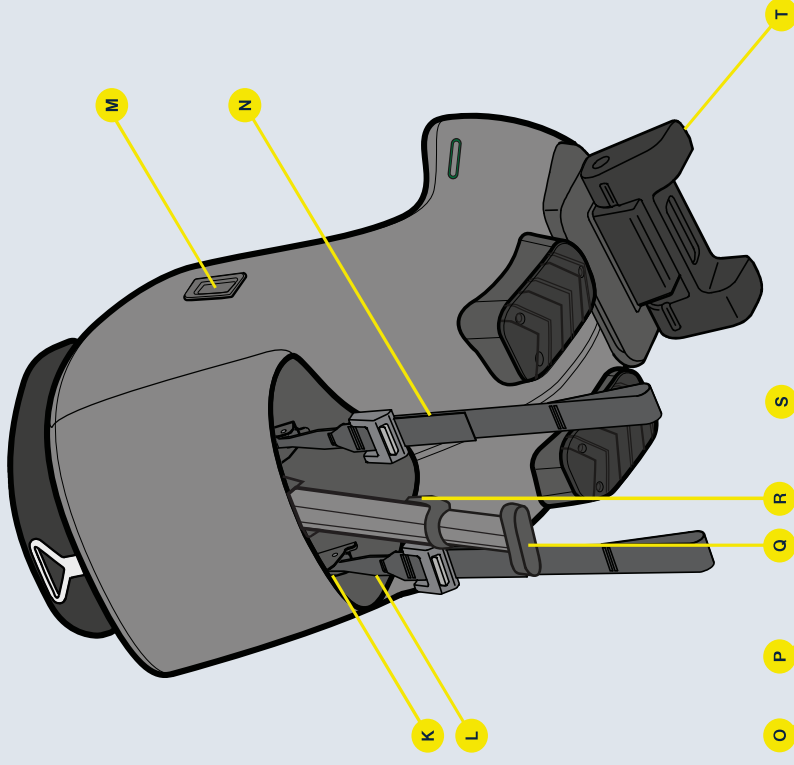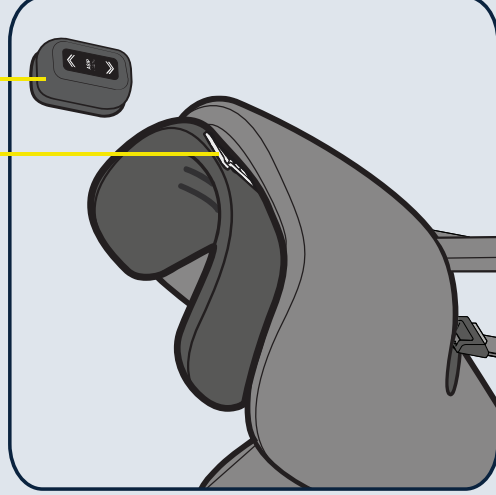

- K** METAL CLIP CONNECTOR
- L** METAL CLIP
- M** ASIP CONNECTOR
- N** LOWER TETHER
- O** BELT CLAMP
- P** BELT CLAMP LID
- Q** SUPPORT LEG
- R** SUPPORT LEG BUTTON
- S** SHOULDER STRAP
- T** RECLINE ANGLE ADJUSTER

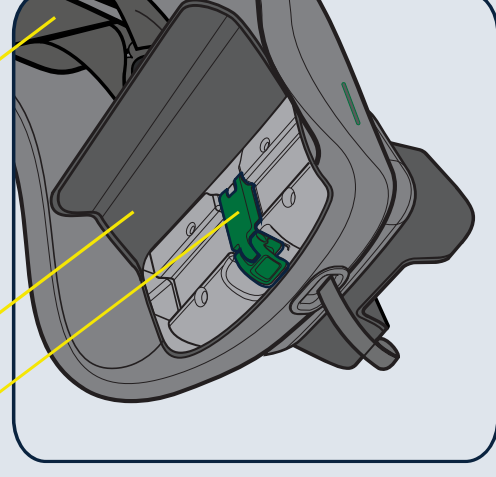




Allowed and disallowed positioning of Axkid MINIKID 4 PRO car seat

Axkid MINIKID 4 PRO car seat can only be installed rear-facing. It will fit in most, but not all seating positions. Check your vehicle instruction manual to find suitable seating positions and check the vehicle list on www.axkid.com

Front passenger seat (no active airbag)	YES/NO*
Front passenger seat (active airbag)	NO
Rear passenger seat with 3-point seat belt	YES
Seat with 2-point seat belt	NO
Side and rear facing seats	NO

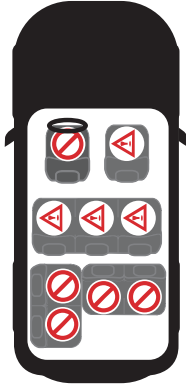

IMPORTANT: If you wish to install your Axkid MINIKID 4 PRO car seat in a location where a frontal airbag is fitted, the airbag must be disconnected according to your vehicle manufacturer instruction. Note that some vehicles require an authorized service centre to disconnect the airbag.

* The General Regulation of Traffic in Spain, in its article 117, establishes the prohibition of driving with children of stature equal to or less than 135 centimetres located in the front seats of the vehicle, without exceptions.



Lower Tether Anchorages

Important info

Lower Tether Anchorages (LTA) are used to enhance the protection of children in cars by providing a firm and stable installation for extended rear-facing belt attached car seats. This increases the safety for your child in all types of collisions, including roll-over accidents and rear-end impacts.

Lower tethers are a well-established method that has been extensively used in the Nordic countries for over 40 years. In 2020 a new international standard for LTA, ISO13216-4:2020, was released. This standard describes the requirements for lower tethers for car seats but also for vehicle manufacturers and their anchor points. The purpose is to improve the compatibility and ensuring a safe and easy way of installation for the future.

Axkid MINIKID 4 PRO includes two lower tethers for installation in cars with or without lower tether anchorages. The included lower tethers comply with ISO13216-4:2020 to ensure a perfect fit, and easy installation, in vehicles with pre-installed lower tether anchorages that also complies to this standard. If your vehicle has anchorage points that do not comply with the standard, Axkid MINIKID 4 PRO lower tethers are still likely, but not guaranteed, to fit.

Pre-installed lower tether anchorages in vehicles are often found on the seat rails attached to the floor, but other positions are also used. Check your vehicle's instruction manual for more information on usable anchor points.

Axkid MINIKID 4 PRO comes with everything you need to install the car seat in your vehicle. However, lower tether anchorages and extra lower tether anchorage straps can be purchased separately and will make installation quicker and easier in multiple cars. Some vehicle manufacturers also offers the possibility of retrofitting lower tether anchorages. Contact your vehicle manufacturer or dealer for more information. Axkid retrofit lower tether anchorages and extra lower tethers can be purchased separately.

Note: Never use Axkid MINIKID 4 PRO without the lower tethers. They are an important safety feature and must always be used when installing your car seat.



Installing lower tethers

Always use two anchorage points when installing Axkid MINIKID 4 PRO and choose anchorage points that are separated as this gives a more stable installation. Depending on your vehicle and the seat position where you choose to install your car seat, there are various possible anchorage points to use. See below for alternatives.

Lower tether routing options

alt. **a**

Install the tether around the seat rail in front of the car seat by threading the tether between the seat rail and vehicle floor or through an appropriate hole of the seat rail.

alt. **b**

Install the tether around the hinge of the vehicle seat in front of the car seat by threading the tether in between the vehicle seat back and seat cushion.

alt. **c**

Install the tether around the seat rail below the car seat by threading the tether between the seat rail and vehicle floor or through appropriate hole of the seat rail.

alt. **d**

Install the lower tether to a suitable anchorage point in the back of the vehicle and route the tether underneath the vehicle seat to the front of the vehicle. Make sure that the lower tether comes out from the front of the seat and not out from the sides.

alt. **e**

When installing the Axkid MINIKID 4 PRO in the front passenger seat, the tether should be wrapped around the nearest suitable anchor point that will allow the straps to be tightened fully. Anchor points set further back can be used, and if needed, the tether can be crossed over and even looped together with another tether.

Note: Always make sure that changing the position of any vehicle seat does not interfere or damage the installed lower tethers.

Note: Never use sharp objects to assist in routing the tethers as it might damage the tethers.



LTA

When installing the Axkid MINIKID 4 PRO using lower tether anchorages (LTA), the lower tether (N) can be looped around the metal clip connector (K), and the metal clip (L) should be connected to the lower tether anchor.



Installing Axkid MINIKID 4 PRO car seat in the vehicle

Before installing Axkid MINIKID 4 PRO, make sure you have installed the lower tethers or lower tether anchors in your vehicle. See section about **Lower Tether Anchors** and **Installing lower tethers** in this manual for more information and installation instructions.

1 Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P).

2 Place the Axkid MINIKID 4 PRO on the vehicle seat with the back of the car seat facing the front of the vehicle. Adjust the legroom for your child by simply moving the car seat back and forth on the vehicle seat. Axkid MINIKID 4 PRO can be installed tight against the vehicle seat back but may never be installed with the heel (I) hanging over the edge of the vehicle seat. Make sure that the vertical line (J) on the heel (I) never crosses the edge of the vehicle seat.

Adjust the angle of the car seat by choosing a suitable recline position with the recline angle adjuster (T). For maximum safety, choose a position as upright as possible while also ensuring that your child's head does not fall forward when sleeping. For both comfort and safety reasons, the recline angle should be adjusted to a more upright position as your child grows. Note that when tensioning the lower tethers (N), the car seat will be slightly more reclined as it sinks into the vehicle seat cushion. When installing Axkid MINIKID 4 PRO in a front passenger seat it is possible, but not necessary, for the back of the car seat to have contact with the dashboard.

3 Open the belt clamp (O). Pull out an arm length of the vehicle seat belt and thread it through the seat belt slot (D) closest to you. Route the belt through the belt clamp (O) and thread it through the seat belt slot (D) on the opposite side. Connect the vehicle seat belt with the seat belt buckle and pull hard on the shoulder part of the vehicle seat belt to remove all slack and to fasten the car seat. The harder you pull the firmer the installation. To give an even more firm and stable installation, press down on the car seat while pulling the vehicle belt. When the car seat is firmly fastened, close the belt clamp (O) and lock the vehicle seat belt in position. Make sure that both the shoulder and lap belt is locked together in the belt clamp (O). Close the belt clamp lid (P) and close the zipper.

4 Attach the metal clips (L) to the metal clip connectors (K) on each side of the child seat (or connect the metal clips (L) to the anchorages in your vehicle if lower tether anchorages is used for installation. See section **Installing lower tethers** in this manual for more information). Press down on the top of the car seat while tensioning the lower tethers (N). By tensioning the lower tethers (N) you also set the final recline angle of the car seat. Keep pushing down and tensioning the car seat until it is firmly fastened, and you have achieved a suitable recline angle.

5 Pull out the support leg (Q) from the car seat. Push the support leg button (R) and pull the support leg (Q) downwards until it is in contact with the vehicle floor. Let go of the support leg button (R) and lift the car seat upwards to further extend the support leg (Q) until you hear a click. The support leg (Q) should now be locked and firmly pressed against the vehicle floor. Make sure that the support leg (Q) is angled about 10° towards the front of the vehicle. Check the vehicle seat belt again to make sure that it is still firmly tensioned and that no slack has occurred in the hip belt while tensioning the lower tethers and support leg. If the vehicle belt has lost some tension, simply re-tension it by repeating step 2 of this guide without disconnecting the lower tethers.

6 Push the ASP-pad (H) into the slots on the ASP connector (M) and slide downwards, the ASP pad (H) will click into place. If there is a plastic cover on the ASP connector (M), remove it and place it on the ASP connector (M) on the opposite side of the seat before fitting the ASP pad (H). Make sure the ASP pad (H) is attached on the side of the Axkid MINIKID 4 PRO car seat that is closest to the vehicle door.



Restraining your child in Axkid MINIKID 4 PRO car seat

Before restraining your child in the Axkid MINIKID 4 PRO car seat, make sure you have the correct inlay installed in the seat. Axkid MINIKID 4 PRO is designed to grow with your child and to ensure a comfortable and safe fit for the children. Axkid recommends using the inlay until it is too tight for your child, but to a minimum length according to table below (note that the age is just an indication):

Age	Height	
Toddler 0-3 years	61–105 cm	
Child 3-7 years	106 – 125 cm	

The Axkid MINIKID 4 PRO is equipped with an adjustable headrest (A). See section **Headrest adjustment** for more information.

7 Adjust the headrest (A) to an approximate position for your child.

8 Loosen the harness by pressing the harness release button (E) and pull out both shoulder straps (S) at the same time. Avoid pulling only one strap at the time since it may cause the shoulder straps (S) to become uneven.

9 Unlock the harness buckle by pressing the buckle release button (C) and place the straps outside of the seat.

10 Place your child in the seat and place the shoulder straps (S) over your child's shoulders. Pull and hold the headrest brake lever (G) to unlock and keep the headrest unlocked. Push down/pull up the headrest (A) to a position where the shoulder straps are located maximum 1 cm above the child's shoulders. Lock the harness by first positioning the parts of the buckle that is attached to the shoulder straps (S) together, and then push them into the buckle until you hear a click.

11 Pull on the shoulder straps (S) to tighten the harness over your child's hips. While keeping tension in the shoulder straps (S), pull the harness tension strap (F) straight from the car seat until the harness is tightened enough, you should not be able to fit more than one finger between the shoulder straps (S) and your child's shoulders.



Headrest adjustment

The Axkid MINIKID 4 PRO is equipped with an adjustable headrest (A).

Always ensure that the headrest is positioned in the correct height for your child when using your Axkid MINIKID 4 PRO child seat. Check that the shoulder straps (S) are going through the seat straight from your child's shoulders or maximum 1 cm above. If not, adjust the headrest (A) accordingly.

Note: The harness tension needs to be released if the headrest cannot be pulled up to a suitable height. Press the belt harness release button (E) to loosen the harness.



Removing Axkid MINIKID 4 PRO car seat from the vehicle

- Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P). Unlock the vehicle seat belt by pressing the red button on the seat belt buckle. Open the belt clamp (O) and pull the vehicle seat belt and guide it through the seat belt slots (D) to remove it from the car seat.
- Unlock the lower tethers (N) by holding on to the connectors with your hand and pressing on the grey button with your thumb. While keeping the connector in your hand, slowly push to extend the lower tethers.
- Push the support leg button (R) and collapse the support leg (Q) to its shortest position.
- Fold the recline angle adjuster (T) to its folded position. Lift the Axkid MINIKID 4 PRO out of the vehicle.

Tip: Lock the harness buckle and tension the harness before removing the car seat from the vehicle. You can then use the shoulder straps (S) as a carrying handle, making it easier to lift out the car seat and transporting it outside of the vehicle.

Important: Never carry the car seat by holding in the headrest (A).

Recycling your car seat



Axkid strongly recommends recycling of old car seats. Before leaving the seat at your local recycling station cut off the harness straps from the seat, remove the textile cover, remove as many Styrofoam parts as possible, separate metal and plastic parts if possible. The main part of the seat should be marked unsate or expired (use a marker) to deter anyone from using it again. Please check your local municipal guidelines for recycling instructions for the different materials.



Care and maintenance

The seat textile cover can be machine washed at 30° C on a gentle cycle. Do not put the cover in a dryer as this can damage the cover and the padding may separate from the fabric. Visit www.axkid.com to find videos explaining how to remove and attach the cover. If the textile seat cover needs replacing, ensure only original products from Axkid are used. If other products are used, Axkid MINIKID 4 PRO car seat's safety system may be compromised and could lead to severe injury in case of an accident.

Any plastic parts of Axkid MINIKID 4 PRO car seat can be cleaned with mild detergent and water. Do not use aggressive chemicals containing solvents or similar, as this can cause damage to the plastic and compromise the safety of the car seat.

Remove the textile cover:

- Remove the ASIP pad (H) if attached.
- Pull the headrest (A) to its topmost position.
- Loosen the harness by pressing the harness release button (E) and pull out both shoulder straps (S) at the same time.
- Unzip the two zippers on the underside of the headrest (A) and carefully pull the cover off from the headrest (A).
- Lower the headrest (A) to its lowest position.
- Unlock the harness buckle by pressing the buckle release button (C) and remove the buckle cover.
- Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P) and remove the plastic lid from the textile cover.
- Open the 4 buttons on the textile cover on the backside of the car seat.
- Unzip the two zippers at the backrest on the inside of the car seat and gently remove the textile cover from the car seat. Be careful around the ASIP pad and other plastic covers to avoid damaging the textile. Don't pull too hard.
- Open the shoulder pads and gently remove them from the shoulder straps (S).

Install the textile cover:

- Reverse the steps from the instruction above to install the textile cover on the car seat again.

Note: The shoulder pads can be installed at different positions. Install them in a position suitable for your child, the shoulder pads should be positioned on top of the shoulder and on the chest of your child. Also make sure that the rubber side of the shoulder pad is facing your child's chest.

Warranty

Axkid MINIKID 4 PRO car seat is covered by a 24-month warranty from date of purchase. Ensure you save your receipt and bring it to your place of purchase if you have any warranty issues.

Handle the seat with care. Never carry the seat by holding in the headrest (A).

The warranty does not cover:

- Normal wear and tear.
- Damage due to incorrect use, neglect, or accident.
- If repairs have been carried out by a third party.
- All materials used have a very high UV-resistance rating. However, UV-light is very aggressive and will ultimately lead to fading of the seat cover. This is not covered by our warranty as it is considered normal wear and tear.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Axkid MINIKID 4 PRO entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor der Kindersitz im Fahrzeug installiert wird. Weitere Informationen und Installationsvideos siehe www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO ist ein nach hinten gerichteter Kindersitz, der für Kinder mit einer Körpergröße zwischen 61 und 125 cm sowie einem Gewicht von maximal 36 kg.

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist ab einem Alter von etwa sechs Monaten geeignet, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Ihr Kind ohne Unterstützung sitzen kann.

Hierbei handelt es sich um ein integriertes, fahrzeugspezifisches und mit einem Gurt befestigtes erweitertes Kinderückhaltesystem. Es ist gemäß UN-Verordnung Nr. 129 für den Einsatz in kompatiblen Fahrzeugsitzenpositionen gemäß der Fahrzeugliste zugelassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich entweder an den Hersteller des erweiterten Kinderückhaltesystems (www.axkid.com) oder an Ihren Händler.


Wichtige Informationen

Um Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:



- Befolgen Sie stets die Anweisungen in diesem Handbuch. Eine fehlerhafte Installation kann die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinträchtigen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen die korrekte Installation vorführen kann.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für ein späteres Nachschlagen auf. Bei Verlust der Bedienungsanleitung finden Sie diese online unter www.axkid.com.
- Der Kindersitz darf nicht auf einem Sitzplatz mit aktivem Frontairbag angebracht werden. Wenn der Kindersitz dennoch an dieser Stelle angebracht werden soll, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.
- Der Kindersitz ist nach jedem noch so kleinen Unfall immer auszutauschen. Er kann Schäden aufweisen, die nicht sichtbar sind und die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinträchtigen können. Aus diesem Grund rät Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.
- Wenn der Kindersitz direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz nicht zu heiß ist, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.
- Das Kind darf niemals unbeaufsichtigt im Auto zurückgelassen werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Gepäck oder lose Gegenstände im Fahrzeug gesichert sind, da sie bei einem Unfall die Fahrzeuginsassen verletzen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Autositz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze, Autotüren usw. eingeklemmt werden.
- Wenn Sie Spanngurte verwenden, stellen Sie sicher, dass diese so angebracht sind, dass sie die Bewegung der Fahrzeugsitze nicht behindern.
- Dieser Autositz darf nur rückwärtsgerichtet installiert werden.
- Es ist stets darauf zu achten, dass der integrierte Sicherheitsgurt so festgezogen ist, dass er eng am Körper des Kindes anliegt. Der Gurt wird durch Verschieben der Kopfstütze verstell.
- Achten Sie darauf, dass der Rücken des Kindes fest im Kindersitz ist, wenn Sie Ihr Kind mit dem integrierten Sicherheitsgurt anschnallen.
- Achten Sie immer darauf, dass der integrierte Sicherheitsgurt eng an Ihrem Kind anliegt und das Schloss vollständig verriegelt ist; die Gurte sollten sich nicht mehr mit Daumen und Zeigefinger zusammenkneifen lassen.
- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Stützfuß in der richtigen Position befindet und den Fahrzeugboden berührt. Der Stützfuß ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Kindersitzes, der die Sicherheit des Kindes bei einem Unfall optimiert.
- Auf keinen Fall darf versucht werden, Teile des Kindersitzes abzubauen oder zu verändern. Dies könnte die Gewährleistung und die Sicherheit des Kindersitzes beeinträchtigen.
- Verwenden Sie den Autositz nie ohne den Textilbezug. Der passgenaue Bezug des Sitzes dient der Sicherheit und darf nur durch einen Original-Textilbezug von Axkid für Kindersitze ersetzt werden.
- Aus dem Fahrzeughandbuch und der Fahrzeugliste auf www.axkid.com geht hervor, welcher Platz im Fahrzeug für diesen Kindersitz geeignet ist.
- Axkid empfiehlt immer die Verwendung eines Sitzschutzes, damit der Fahrzeugsitz vor Kratzern und Schmutz geschützt ist.
- Bei Fragen wenden Sie sich an den Händler, bei dem der Kindersitz gekauft wurde, oder an info@axkid.com

Inhaltsverzeichnis


Bauteile	24
Zulässige und unzulässige Positionen des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO	26
Untere Befestigungspunkte	26
Einbau der unteren Haltegurte	27
Einbau des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO im Fahrzeug	28
Anschnallen des Kindes im Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO	29
Einstellung der Kopfstütze	30
Ausbau des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO aus dem Fahrzeug	30
Pflege und Instandhaltung	31
Garantie	31

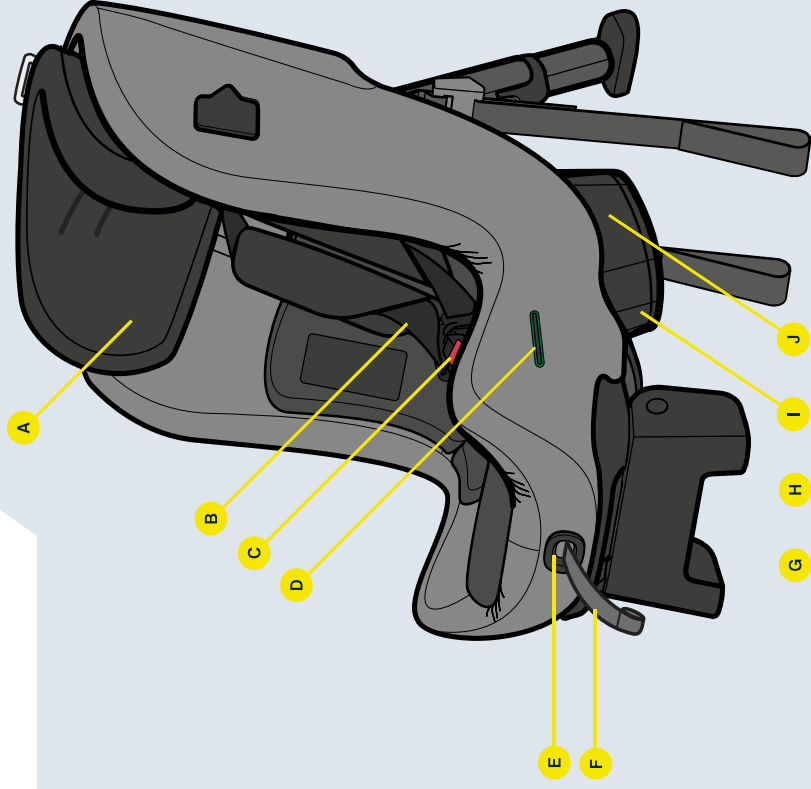

- A** KOPFSTÜTZE
- B** INTEGRIERTER GURT
- C** SCHNALLENFREIGABEKNOPF
- D** SCHLITZ FÜR SICHERHEITSGURT
- E** GURTFREIGABEKNOPF
- F** GURTSTRAFFER
- G** KOPFSTÜTZE BREMSHEBEL
- H** ASIP-KISSEN
- I** ABSATZ
- J** VERTIKALE LINE

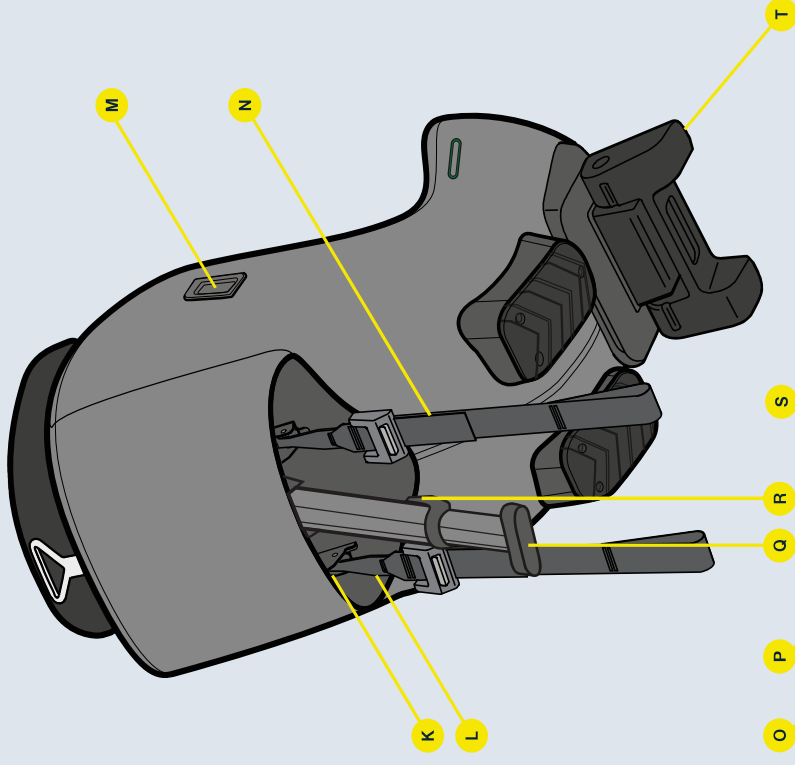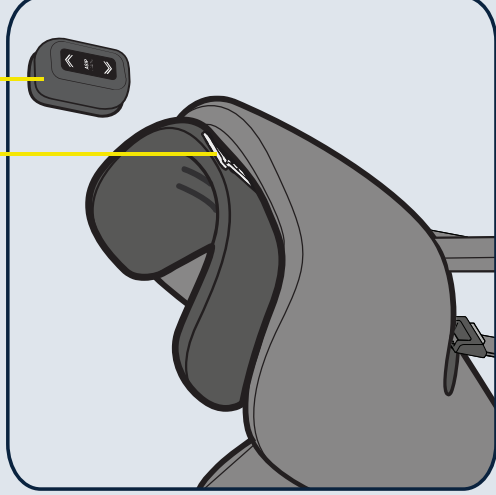

- K** METALL-CLIP-VERBINDER
- L** METALL-CLIP
- M** ASIP-VERBINDER
- N** UNTERER HALTEGURT
- O** GURTKLEMMME
- P** DECKEL GURTKLEMMME
- Q** STÜTZFUSS
- R** STÜTZFUSSVERSTELLKNOPF
- S** SCHULTERGURT
- T** NEIGUNGSWINKEL-VERSTELLER

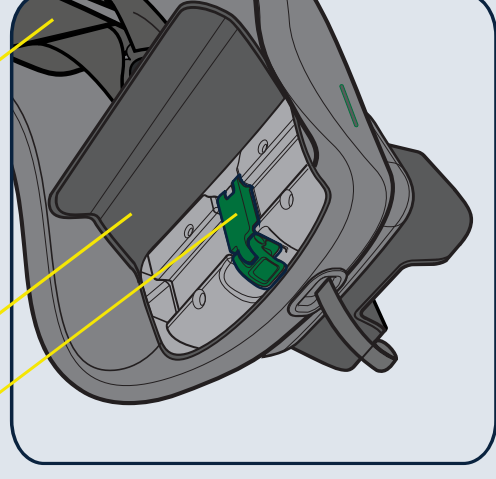



Zulässige und unzulässige Positionen des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO

Der Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO darf ausschließlich rückwärtsgerichtet installiert werden. Er passt auf den meisten, aber nicht auf allen Sitzplätzen. Im Handbuch des jeweiligen Fahrzeugs werden geeignete Sitzpositionen beschrieben. Die Fahrzeugliste finden Sie unter www.axkid.com.

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rucksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie Ihren Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO auf einem Sitzplatz mit Frontairbag installieren möchten, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden. Dabei ist zu beachten, dass bei einigen Fahrzeugen die Deaktivierung des Airbags nur in einer Vertragswerkstatt erfolgen kann.

* Gemäß Artikel 117 der Allgemeinen Straßenverkehrsordnung in Spanien ist das Mitfahren von Kindern mit einer Körpergröße von 135 cm oder kleiner auf dem Vordersitz eines Fahrzeugs ausnahmslos untersagt.



Untere Befestigungspunkte

Wichtige Info:

Verankerungen für untere Gurte (LTA) verbessern den Schutz von Kindern in Autos, indem sie einen festen und stabilen Einbau für gegurtete, rückwärtsgerichtete Kindersitze ermöglichen. Diese Befestigung erhöht die Sicherheit Ihres Kindes bei allen Arten von Kollisionen, auch bei Überschlag- und Auffahrunfällen.

Spanngurte nach vorne sind eine gängige Methode, die in den nordischen Ländern seit über 40 Jahren zum Einsatz kommt. Im Jahr 2020 wurde ein neuer internationaler Standard für Befestigungspunkte von Spanngurten nach vorne veröffentlicht: ISO 13216-4:2020. Diese Norm beschreibt die Anforderungen an Spanngurte für Kindersitze sowie an Fahrzeughersteller und deren Befestigungspunkte. Ihr Ziel ist es, künftig die Kompatibilität zu verbessern und eine sichere und einfache Installation zu gewährleisten.

Axkid MINIKID 4 PRO enthält zwei untere Haltegurte für den Einbau in Autos mit oder ohne untere Verankerung. Die Spanngurte des Axkid MINIKID 4 PRO entsprechen der Norm ISO 13216-4:2020 und gewährleisten eine passgenaue und einfache Installation in Fahrzeugen mit vorinstallierten unteren Befestigungspunkten, die ebenfalls dieser Norm entsprechen. Wenn die Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs nicht dieser Norm entsprechen, werden Spanngurte des Axkid MINIKID 4 PRO wahrscheinlich dennoch passen; allerdings kann dies nicht garantiert werden. Vorinstallierte untere Befestigungspunkte in Fahrzeugen befinden sich häufig an den am Boden befestigten Sitzschienen, aber auch andere Positionen sind möglich. Weitere Informationen zu verwendbaren Befestigungspunkten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Axkid MINIKID 4 PRO wird mit allem Zubehör geliefert, das Sie für den Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug benötigen. Untere Verankerungen und zusätzliche untere Haltegurte können jedoch separat erworben werden und machen die Installation in zahlreichen Autos schneller und einfacher. Einige Fahrzeughersteller bieten auch die Möglichkeit, untere Befestigungspunkte nachzurüsten. Bei Ihrem Fahrzeughersteller oder Händler erhalten Sie weitere Informationen, Axkid-Verankerungen zur Nachrüstung und zusätzliche untere Haltegurte können separat erworben werden.

Hinweis: Verwenden Sie den Axkid MINIKID 4 PRO niemals ohne die unteren Spanngurte. Sie sind ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und müssen bei der Installation Ihres Kindersitzes unbedingt verwendet werden.



Einbau der unteren Haltegurte

Verwenden Sie beim Einbau des Axkid MINIKID 4 PRO immer zwei Befestigungspunkte, die darüber hinaus voneinander getrennt sein sollten, da so eine stabilere Installation zustande kommt. Je nach Fahrzeug und der Sitzposition, in der Sie Ihren Kindersitz installieren möchten, gibt es verschiedene mögliche Befestigungspunkte. Die einzelnen Alternativen finden Sie weiter unten.

Optionen für die Verlegung des unteren Gurtes

Option a Bringen Sie den Gurt um die Sitzschiene vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene führen.

Option b Bringen Sie den Gurt um das Sitzgelenk des Fahrzeugsitzes vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und dem Sitzpolster hindurch führen.

Option c Bringen Sie den Gurt um die Sitzschiene unter dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene führen.

Option d Bringen Sie den unteren Gurt an einem geeigneten Verankerungspunkt im hinteren Teil des Fahrzeugs an und führen Sie ihn unter dem Fahrzeugsitz zur Vorderseite des Fahrzeugs. Achten Sie darauf, dass der untere Gurt an der Vorderseite des Sitzes und nicht an den Seiten zum Vorschein kommt.

Option e Bei der Installation des Axkid MINIKID 4 PRO auf dem Beifahrersitz sollte der Gurt um den nächstgelegenen geeigneten Verankerungspunkt gewickelt werden, an dem die Gurte vollständig festgezogen werden können. Weiter hinten vorhandene Ankerpunkte können auch verwendet werden. Bei Bedarf kann der Gurt überkreuzt und sogar mit einem anderen Gurt zusammengeschlungen werden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich stets, dass eine Änderung einer Fahrzeugsitzposition die angebrachten unteren Gurte nicht beeinträchtigt oder beschädigt.

Hinweis: Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Anbringen der Gurte, da diese dadurch beschädigt werden könnten.



LTA

Bei der Installation des Axkid MINIKID 4 PRO mit unteren Gurthalterungen (LTA) kann der untere Gurt (N) um den Metallclip-Verbinder (K) geschlungen werden, während der Metallclip (L) mit der unteren Gurthalterung verbunden werden sollte.



Einbau des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO im Fahrzeug

Stellen Sie vor der Installation des Axkid MINIKID 4 PRO sicher, dass Ihr Fahrzeug über untere Befestigungspunkte verfügt. Weitere Informationen und Installationsanweisungen finden Sie im Abschnitt **untere Befestigungspunkte** und **Einbau der unteren Gurte**.

1

Den Reißverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) öffnen.

2

Den Axkid MINIKID 4 PRO mit der Rückseite des Kindersitzes zur Fahrzeugvorderseite auf dem Fahrzeugsitz anbringen. Die Beinfreiheit des Kindes anpassen, indem Sie den Kindersitz einfach auf dem Fahrzeugsitz vor- und zurückbewegen. Der Axkid MINIKID 4 PRO kann eng an der Fahrzeugsitzlehne installiert werden, darf jedoch niemals so angebracht werden, dass der Absatz (J) über die Kante des Fahrzeugsitzes hinaus ragt. Achten Sie darauf, dass die vertikale Linie (L) am Absatz (I) niemals über die Kante des Fahrzeugsitzes hinaus ragt.

Den Sitzwinkel des Kindersitzes mit dem Hebel zur Einstellung des Neigungswinkels (T) in eine geeignete Sitzwinkelposition bringen. Wählen Sie für maximale Sicherheit eine möglichst aufrechte Stellung und achten Sie gleichzeitig darauf, dass der Kopf Ihres Kindes beim Schlafen nicht nach vorne fällt. Aus Komfort- und Sicherheitsgründen sollte der Neigungswinkel mit zunehmendem Wachstum des Kindes aufrechter eingestellt werden. Es ist zu beachten, dass sich der Kindersitz beim Spannen der unteren Gurte (N) etwas stärker nach hinten neigt, weil in das Polster des Fahrzeugsitzes sinkt. Beim Einbau des Axkid MINIKID 4 PRO auf einem Befahrsitz ist es möglich, aber nicht notwendig, dass die Rückseite des Kindersitzes Kontakt mit dem Armaturenbrett hat.

3

Die Gurtklemme (O) öffnen. Ziehen Sie eine Armlänge des Fahrzeuggurts heraus und führen Sie den Gurt durch den Ihnen am nächsten gelegenen Sicherheitsgurtschütz (D). Den Gurt durch die Gurtklemme (O) und dann durch den Sicherheitsgurtschütz (D) auf der gegenüberliegenden Seite führen. Den Fahrzeuggurt mittels des Gurtschlösses anschließen und kräftig am Schulterhalteband des Fahrzeugsicherheitsgurts ziehen, damit er straff sitzt und der Kindersitz sicher befestigt ist. Je stärker Sie ziehen, desto fester liegt der Kindersitz an. Um eine noch festere und stabilere Befestigung zu erreichen, drücken Sie den Kindersitz nach unten, während Sie am Fahrzeuggurt ziehen. Wenn der Kindersitz fest angeschnallt ist, die Gurtklemme (O) schließen und den Fahrzeugsicherheitsgurt in seiner Position verriegeln. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Schulter- als auch der Beckengurt gemeinsam in der Gurtklemme (O) verriegelt sind. Den Deckel der Gurtklemme (P) und den Reißverschluss schließen.

4

Befestigen Sie die Metallclips (L) an den Metallclips-Verbindern (K) auf jeder Seite des Kindersitzes (oder verbinden Sie die Metallclips (L) mit den Verankerungen in Ihrem Fahrzeug, wenn für die Installation untere Haltegurtverankerungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anbringung der unteren Gurte** in diesem Handbuch. Drücken Sie die Oberseite des Autositzes nach unten, während Sie die unteren Gurte (N) spannen. Durch das Spannen der unteren Gurte (N) stellen Sie auch den endgültigen Neigungswinkel des Kindersitzes ein. Den Kindersitz so lange nach unten drücken und spannen, bis er sicher befestigt ist und der geeignete Sitzwinkel erreicht wurde.

5

Den Stützfuß (Q) aus dem Kindersitz herausziehen. Drücken Sie den Stützfußknopf (R) ein und ziehen Sie den Stützfuß (Q) nach unten, bis er den Fahrzeugboden berührt. Lassen Sie den Stützfußknopf (R) los und heben Sie den Kindersitz nach oben, um den Stützfuß (Q) weiter auszufahren, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Der Stützfuß (Q) sollte nun verriegelt und fest gegen den Fahrzeugboden gedrückt sein. Achten Sie darauf, dass der Stützfuß (Q) um etwa 10° im Verhältnis zur Fahrzeughorizont geneigt ist. Prüfen Sie erneut, ob der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs weiterhin fest gespannt ist und der Beckengurt sich beim Spannen der unteren Gurte und des Stützfußes nicht gelockert hat. Wenn der Fahrzeuggurt etwas an Spannung verloren hat, straffen Sie ihn einfach nach, indem Sie Schritt 2 dieser Anleitung wiederholen, ohne die unteren Gurte zu lösen.

6

Schieben Sie das ASP-Kissen (H) in die Schlitzle am ASP-Verbinder (M) und nach unten, bis das ASP-Kissen (H) einrastet. Wenn sich am ASP-Verbinder (M) eine Kunststoffabdeckung befindet, entfernen Sie diese und bringen Sie am ASP-Verbinder (M) auf der gegenüberliegenden Seite des Sitzes an, bevor Sie das ASP-Kissen (H) anbringen. Stellen Sie sicher, dass das ASP-Kissen (H) an der Seite des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO angebracht ist, die der Fahrzeughür am nächsten liegt.



Anschnallen des Kindes im Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO

Bevor Sie Ihr Kind im Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO anschnallen, vergewissern Sie sich, dass sich die richtige Einlage im Sitz befindet. Der Axkid MINIKID 4 PRO wächst mit Ihrem Kind und gewährleistet einen bequemen und sicheren Sitz für Kinder. Axkid empfiehlt, die Einlage so lange zu verwenden, bis diese für das Kind zu eng ist, mindestens jedoch bis zu einer Mindestgröße gemäß der folgenden Tabelle (beachten Sie, dass das Alter nur einen Richtwert darstellt):

Alter	Körpergröße	
Kleinkind 0-3 Jahre	61–105 cm	
Kind 3-7 Jahre	106–125 cm	

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist mit einer verstellbaren Kopfstütze (A) ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellung der Kopfstütze.

7

Stellen Sie die Kopfstütze (A) ungefähr passend für Ihr Kind ein.

8

Lösen Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) drücken, und ziehen Sie beide Schultergurte (S) gleichzeitig heraus. Es sollte vermieden werden, nur an einem Gurt zu ziehen, da die Schultergurte (S) dadurch ungleichmäßig werden können.

9

Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Schlossfreigabeknopf (C) drücken, und legen Sie die Gurte außerhalb des Sitzes zur Seite.

10

Das Kind in den Sitz setzen und die Schultergurte (S) über die Schultern des Kindes legen. Halten Sie den Bremshebel der Kopfstütze (G) gedrückt, um die Kopfstütze zu entriegeln und entriegelt zu halten. Drücken Sie die Kopfstütze (A) nach unten bzw. ziehen Sie diese nach oben, bis sich die Schultergurte maximal 1 cm über den Schultern des Kindes befinden. Der integrierte Sicherheitsgurt wird wie folgt verriegelt: Zuerst die Teile des Schlosses, die an den Schultergurten (S) befestigt sind, zusammenführen und diese dann in das Schloss schieben, bis ein Klicken zu hören ist.

11

Ziehen Sie an den Schultergurten (S), um den integrierten Sicherheitsgurt über den Hüften Ihres Kindes zu spannen. Die Spannung der Schultergurte (S) aufrecht halten und gleichzeitig den Gurtschraffer (F) gerade vom Kindersitz wegziehen, bis der Gurt straff genug sitzt. Es sollte nicht mehr als ein Finger zwischen die Schultergurte (S) und die Schultern Ihres Kindes passen.



Einstellung der Kopfstütze

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist mit einer verstellbaren Kopfstütze (A) ausgestattet.

Achten Sie immer darauf, dass die Kopfstütze in der richtigen Höhe für Ihr Kind positioniert ist, wenn Sie den Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO verwenden. Sicherstellen, dass die Schultergurte (S) direkt von den Schultern des Kindes oder maximal 1 cm darüber durch den Sitz verlaufen. Andernfalls ist die Kopfstütze (A) entsprechend einzustellen.

Hinweis: Die Gurtspannung muss gelockert werden, wenn die Kopfstütze nicht auf eine geeignete Höhe hochgezogen werden kann. Drücken Sie die Entriegelungstaste (E) der Gurte, um den Gurt zu lösen.



Ausbau des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO aus dem Fahrzeug

- Den Reißverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) öffnen. Entriegeln Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt, indem Sie auf den roten Knopf des Sicherheitsgurtschlosses drücken. Öffnen Sie die Gurtklemme (O) und ziehen Sie den Fahrzeuggurt durch die Gurtschlitze (D), um ihn vom Kindersitz zu entfernen.
- Entriegeln Sie die unteren Haltegurte (N), indem Sie die Anschlussstücke mit der Hand festhalten und mit dem Daumen auf den grauen Knopf drücken. Halten Sie den Stecker in der Hand und drücken Sie langsam, um die unteren Haltegurte zu verlängern.
- Drücken Sie den Stützfußknopf (R) und bringen Sie den Stützfuß (Q) in seine kürzeste Position.
- Klappen Sie den Neigungswinkelversteller (T) in die eingeklappte Position. Heben Sie den Axkid MINIKID 4 PRO aus dem Fahrzeug.

Tipp: Verriegeln Sie das Gurtschloss und spannen Sie das Gurtzeug, bevor Sie den Kindersitz aus dem Fahrzeug nehmen. Sie können dann die Schultergurte (S) als Tragegriff verwenden, um den Kindersitz leichter herauszuheben und außerhalb des Fahrzeugs zu transportieren.

Wichtig: Tragen Sie den Kindersitz niemals an der Kopfstütze (A).

Recycling des Kindersitzes



Axkid empfiehlt dringend, alte Kindersitze zu recyceln. Bevor der Sitz einer örtlichen Recyclingstation übergeben wird, sind die Gurte vom Sitz abzuschneiden, der Stoffbezug und möglichst viele Styroporteile zu entfernen und Metall- und Kunststoffteile möglichst zu trennen. Der Hauptteil des Sitzes sollte als unsicher oder abgelaufen gekennzeichnet sein (Farbspritz verwenden), damit niemand ihn erneut benutzen kann. Die Richtlinien der jeweiligen Behörde vor Ort enthalten Recyclinganweisungen für die verschiedenen Materialien.



Pflege und Instandhaltung

Der Stoffbezug des Sitzes kann bei 30 °C im Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Geben Sie den Bezug nicht in einen Trockner, da dies den Bezug beschädigen und die Polsterung sich vom Stoff lösen kann. Auf www.axkid.com finden Sie Videos, in denen die Abnahme und das Anbringen des Bezugs erläutert werden.

Wenn der Stoffbezug des Sitzes ausgetauscht werden muss, ist sicherzustellen, dass nur Originalprodukte von Axkid zum Einsatz kommen. Wenn andere Produkte verwendet werden, wird das Sicherheitssystem des Axkid-Kindersitzes möglicherweise beeinträchtigt, was bei Unfällen ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann. Sämtliche Kunststoffteile des Axkid-Kindersitzes können mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die Lösungsmittel und dergleichen enthalten, da dies zu Schäden am Kunststoff führen und die Sicherheit des Kindersitzes beeinträchtigen kann.

Abnahme des Stoffbezugs:

- Entfernen Sie das ASIP-Kissen (H), falls es vorhanden ist.
- Ziehen Sie die Kopfstütze (A) in die oberste Position. Lösen Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) drücken, und ziehen Sie beide Schultergurte (S) gleichzeitig heraus.
- Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Unterseite der Kopfstütze (A) und ziehen Sie den Bezug vorsichtig von der Kopfstütze (A) ab.
- Die Kopfstütze (A) in die niedrigste Stellung absenken.
- Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Freigabe Knopf (C) drücken, und entfernen Sie das Gurtschlosspolster.
- Den Reißverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) öffnen und die Kunststoffabdeckung vom Stoffbezug entfernen.
- Die 4 Knöpfe am Stoffbezug auf der Rückseite des Kindersitzes öffnen.
- Die beiden Reißverschlüsse der Rückenlehne auf der Innenseite des Kindersitzes öffnen und den Stoffbezug vorsichtig vom Kindersitz abziehen. Am ASIP-Kissen und anderen Kunststoffabdeckungen ist Vorsicht geboten, damit der Stoff nicht beschädigt wird. Nicht zu fest ziehen.
- Die Schulterpolster öffnen und vorsichtig vom Klettband abziehen.

Anbringung des Stoffbezugs:

- Die Schritte der obigen Anleitung bei der Anbringung des Stoffbezugs am Kindersitz in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Hinweis: Die Schulterpolster können an verschiedenen Positionen angebracht werden. Sie sind in einer für das Kind geeigneten Position anzubringen, wobei sich die Schulterpolster oben auf der Schulter und auf der Brust des Kindes befinden sollten. Achten Sie auch darauf, dass die Gummiseite des Schulterpolsters zur Brust des Kindes zeigt.

Garantie

Für den Axkid-Kindersitz wird eine 24-monatige Herstellergarantie ab Kaufdatum gewährt. Der Kassenbeleg sollte aufbewahrt werden, damit er bei Inanspruchnahme der Garantie am Kaufort vorgelegt werden kann.

Folgende Punkte werden nicht von der Garantie abgedeckt:

- Normale Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder Unfall
- Nach Reparaturen durch Dritte
- Sämtliche verwendeten Materialien zeichnen sich durch einen sehr hohen UV-Widerstandswert aus. UV-Licht ist jedoch sehr aggressiv und führt letztlich zum Ausbleichen des Sitzbezugs. Dies gilt als normaler Verschleiß und fällt somit nicht unter unsere Garantie.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Sitz um. Tragen Sie den Sitz niemals an der Kopfstütze (A).